

Connect Braille

Die mobile Braillezeile für den Alltag



Die Connect Braille ist eine 40-stellige Braillezeile. Mit der ergonomisch gestalteten Brailletastatur können Sie direkt Texte eingeben. Die Connect Braille kann per USB mit dem PC oder via Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden. Die Akkus können leicht selbst ausgetauscht werden. Mit nur 900 g und einer Akkulaufzeit von 20 Stunden ist die Connect Braille überall, auch mobil, einsetzbar.

- 40 konkave Brailleelemente mit Cursorrouting
- integrierte ergonomische Brailletastatur
- HID-Technologie - sofort einsatzbereit, ohne Treiber-Software
- Anschluss per USB oder Bluetooth
- Multiple Bluetooth-Technologie - bis zu 3 Geräte parallel verbinden
- bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit

Die überragende Braillezeile

Per USB an den PC angeschlossen, ist die Connect Braille durch die HID-Technologie sofort für Sie einsatzbereit, auch ohne Installation von Treiber-Software. Mit der Nutzung von HID (Human Interface Device) setzt Help Tech Maßstäbe für Braillezeilen. Die Connect Braille können Sie auch drahtlos per Bluetooth mit dem PC oder Handy verbinden - auch mit Apple Geräten wie Mac, iPhone oder iPad erhalten Sie den vollen Zugang.

Mit der ergonomisch gestalteten Brailletastatur können Sie direkt auf der Connect Braille Texte eingeben. Zusätzlich können Sie eine Standardtastatur per USB anschließen.

Durch den Help Tech-Universalstreiber wird die Connect Braille von allen gängigen Bildschirmleseprogrammen (Screenreadern) unterstützt.

Smarter Zugang

Die Connect Braille ermöglicht durch die integrierte drahtlose Bluetooth-Schnittstelle Zugang zu den unterschiedlichsten Smartphones. Mit der Multiple Bluetooth Technologie können Sie mit der Connect Braille bis zu 3 Geräte wie iPhone, Android Phone, Tablet oder Laptop parallel verbinden. Per Kurztaste schalten Sie zwischen den verbundenen Geräten und der USB Schnittstelle um.


Die perfekte Ergonomie

Die Brailleelemente der Handy Tech-Braillezeilen sind konkav geformt und nach hinten geneigt. So ist die Tastfläche ideal an den abtastenden Finger angepasst. In entspannter natürlicher und gelenkschonender Handhaltung wird bei der Connect Braille die

Brailleausgabe ertastet.



Konkave Braille-Module

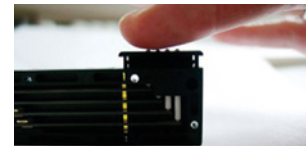

Flache Braille-Module



Technische Daten

Eingabe/Ausgabe

- 40-stellige piezoelektrische Braillezeile
- ergonomische Brailletastatur

Navigation/Steuerung

- 2 Triple Action-Tasten

Anschlüsse/Schnittstellen

- 1 USB Typ B (für PC-Anschluss)
- 2 USB Typ A (externe Tastatur)
- Multiple Bluetooth-Technologie (bis zu 3 Geräte)

Strom- und Akkuversorgung

- Akkulaufzeit: bis zu 20 Std.
- Schnellladezeit: 3 Std.

Maße und Gewicht

- Maße (B x T x H): 31,7 x 12,3 x 2,8 cm
- Gewicht: 900 g

Ihre Ansprechpartner:

Stuttgart: 0711 2202299-0
Köln: 0221 921556-0
Marburg: 06421 690012-0
Hamburg: 040 87963121-0
Lüneburg: 04131 699698-0